

• Importante:


- *Todos os comandos da calibração devem ser feitos pelo conjunto de interruptor do motorista.*
- Calibre um vidro por vez, independente da ordem (dianteiro esquerdo e em seguida o dianteiro direito seguindo o manual ou vice-versa).
- Antes de iniciar a instalação retire os fusíveis do chicote, conecte os módulos e os botões e por último coloque os fusíveis.

• Modo de Calibração


- Após a instalação dos módulos, inicie a calibração da porta esquerda.
- Ligue a ignição (Pós chave) ;
- Pressione o interruptor de **SUBIDA** dianteiro lado esquerdo, até que o vidro atinja o fim de curso, solte o interruptor e em seguida pressione novamente mantendo por **15 segundos** pressionado. O vidro irá se movimentar automaticamente, fazendo os seguintes movimentos.



- Descida e subida, "Completa".



- Em seguida fará descida parcial (toque curto) 5 vezes e subida parcial (toque curto) 5 vezes.



- Em seguida fará descida completa e subida parando aproximadamente 3cm abaixo da canaleta superior da porta.



- Descida e subida, "Completa".



- Pronto o vidro do motorista está pronto para o uso.
- Obs: O mesmo processo deve ser feito para o vidro dianteiro direito.

• VOLTAR A CALIBRAÇÃO ANTERIOR:

Caso o funcionamento de um dos vidros não esteja correto (Não der antiesmagamento ou der antiesmagamento involuntário), por uma eventual troca de bateria, recupere a calibração anterior apenas pressionando o Interruptor de **SUBIDA** dianteiro esquerdo até que o vidro atinja o fim de curso, solte o interruptor e em seguida pressione novamente mantendo por **7 segundos** pressionado.

- Pronto o vidro dianteiro esquerdo voltará à calibração anterior e estará pronto para uso.
- Obs: O mesmo processo deve ser feito para o vidro dianteiro direito.



TSM2D AE ONIX/PRISMA JOY 2017>

COM PLUG AND PLAY

- ONIX JOY 2017>
- PRISMA JOY 2017>
- COBALT LT

Sistemas para automação de 2 vidros elétricos dianteiro com antiesmagamento

Manual de Instalação

Características

- Sistema antiesmagamento dianteiro
- Para utilização de botões originais.
- Fechamento de 2 vidros elétricos via alarme.
- Subida/Descida do vidro com um toque no botão. Para segurança, permite a interrupção do movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido.
- Sistema Chicote com **PLUG & PLAY**, tornando a instalação rápida e simples.
- Baixo consumo em stand-by.
- Proteção antiesmagamento nas 2 portas dianteiras.
- Utilização de Power Mosfet para acionamento de motor, aumentando ainda mais a durabilidade do produto.

Garantia do Produto:

O Módulo Automatizador de vidro **TSM2D AE ONIX/PRISMA JOY 2017>** tem garantia de 2 anos a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas; quando ocorrer mau trato; manuseio incorreto; danos causados por instalações incorretas; uso fora das especificações ou infiltração de água; pó; produtos de limpeza, etc. A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____


Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO

**PLUGAR AO CONECTOR
QUE FOI REMOVIDO DO
CONJUNTO DE BOTÕES**

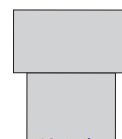

**CONECTAR AO CONJUNTO
DE BOTÕES DO VEÍCULO**




VD/PT SINAL SOBE (-)

VD/AM SINAL SOBE(+)

PT SINAL DESCE(-)

20A

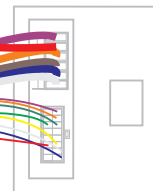

VM 12V(+)

CONSUMO EM (REPOUSO) STAND-BY: 10mA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 10V A 16V

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: 20A