


Diagrama de instalação do **TSM2DBE GOL GVI (VW)**
Portas **DIANTEIRAS**

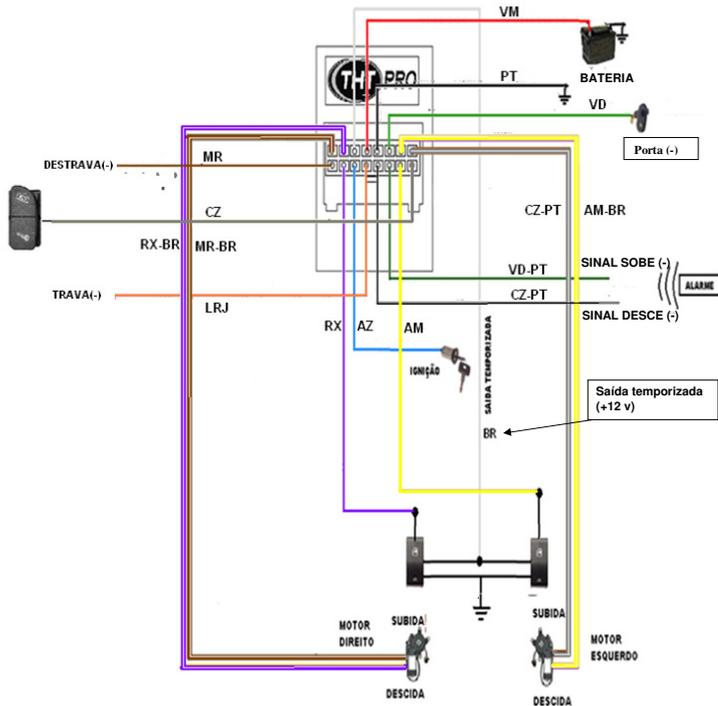

Para efetuar medições na parte elétrica dos veículos, utilize sempre um multímetro, não utilizar lâmpadas de teste.

Obs: Todos os comandos da calibração devem ser feitos pelo conjunto de interruptor do motorista, a calibração é necessária para todas as configurações de jumper.

Importante:

- Antes de iniciar a instalação retire os fusíveis do chicote, conecte o módulo e os botões e por último coloque os fusíveis.

• Modo de Calibração

- Após a instalação do módulo

1º-Ligue a ignição (Pós chave) ;

on

2º- Pressione o interruptor de **subida** lado direito, até que o vidro atinja o fim de curso, solte o botão.



3º- Pressione o interruptor de **subida** lado esquerdo, até que o vidro atinja o fim de curso, mantenha por **10 segundos** pressionado. O vidro irá se movimentar automaticamente, neste momento solte o botão o vidro fará os seguintes movimentos.



- ✓ Descida e subida, "Completa".
- ✓ Em seguida fará descida parcial (toque curto), 5 vezes e subida parcial (toque curtos), 5 vezes parando com os vidros totalmente fechados.
- ✓ Pronto os vidros estão pronto para o uso.


⚠ ATENÇÃO: certifique-se de que todos os vidros estão devidamente fechados caso contrário não entrará em calibração.

⚠ ATENÇÃO: E de extrema importância que o sistema do veículo esteja em boas condições de uso puerá, sujeira na canaleta pode afetar a medida e o bom funcionamento do antiesmagamento.

⚠ ATENÇÃO: Se o módulo não estiver calibrado a proteção antiesmagamento e a subida expressa são desativada

Diagrama de instalação do **TSM2DBE (FIAT)PALIO/IDEA**

Portas **DIANTEIRAS**

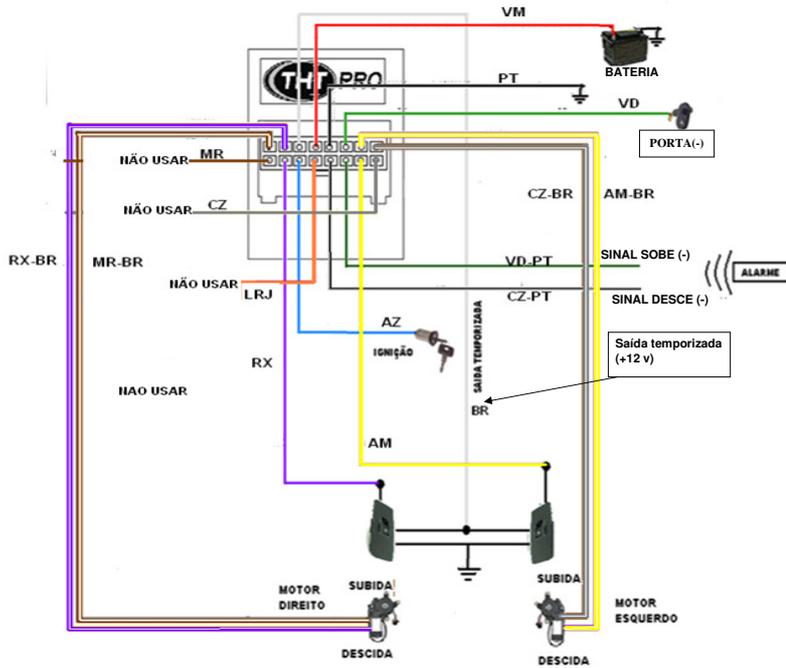

Para efetuar medições na parte elétrica dos veículos, utilize sempre um multímetro, não utilizar lâmpadas de teste.

Garantia do Produto:

O Módulo Automatizador de vidro **TSM2DBE** tem garantia de 2 anos a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor

- Consumo em Repouso(Stand-by):10ma
- Tensão de Alimentação:10v A 14,80v
- Fusível de proteção: 30A

Suporte Técnico

(11) 55 23 99 48
(11)92004-0154
sacthtonline@gmail.com