

ACIONAMENTO DE FAROL GM

ONIXPRISMACOBALT CRUZEMONTANA

S10>2015



Professional Electronic Devices


Sistemas para acionamento automático de faróis

Manual de Instalação

Os relés **ACIONAMENTO DE FAROL** foram projetados para oferecer mais segurança e conforto para você nas estradas. Sua função é acender automaticamente os faróis, ao ligar o pós chave exceto quando a lanterna estiver ligada.

Também é possível manter farol baixo desligado após o funcionamento do motor, basta ligar e desligar o farol baixo rapidamente mantendo a chave de lanterna na posição desligada e o farol baixo será desligado imediatamente, para retornar ao modo automático repita o mesmo procedimento.

Diagrama de instalação

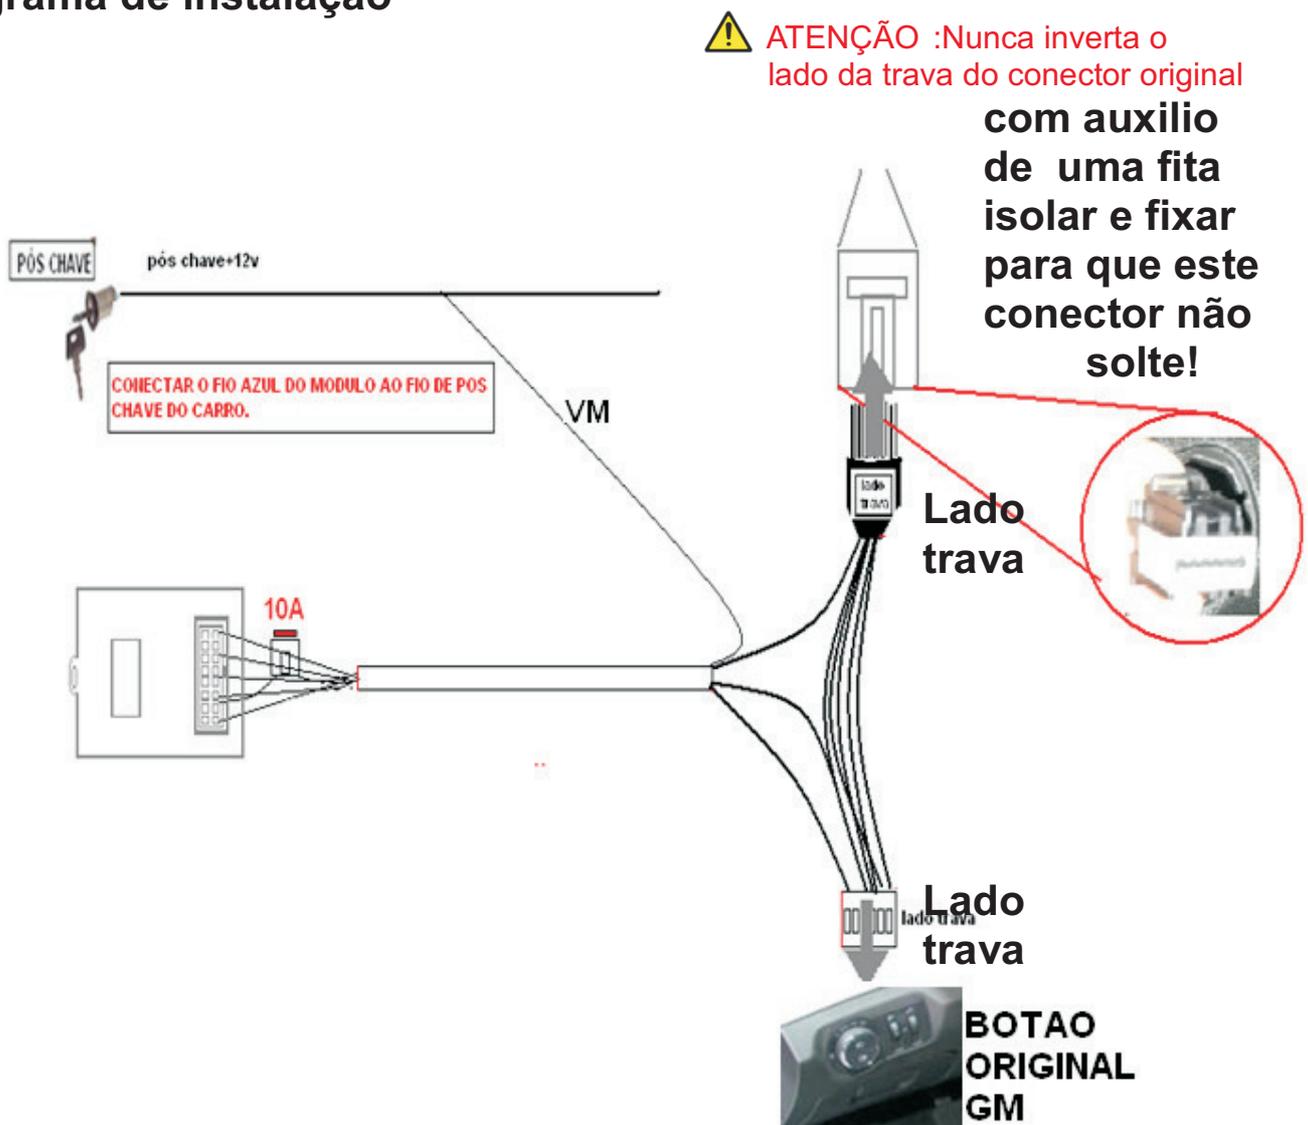

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO:

- Veículos com módulo de conforto, podem não aceitar a instalação deste acessório, gerando conflito no funcionamento;



ATENÇÃO PROPRIETÁRIO !

Não esqueça de ligar a chave de luz em locais escuros e/ou em situações onde se fizerem necessário o acionamento das lanternas traseiras.

Garantia do Produto:

Os relés Automatizadores de faróis tem garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor



Suporte Técnico
(11) 5523 -9948



whatsApp
(11) 94493-7920



www.thtonline.com.br
sac@thtonline.com.br