

# RDSOM



## Central eletrônica para acionamento de equipamentos eletrônicos do veículo

Características: O módulo RDSOM em conjunto com o controle remoto do alarme pode Desligar equipamentos eletrônicos do veículo.

### Garantia do Produto:

Os módulos eletrônicos para acionamento de equipamentos são garantidas por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: \_\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_


Data: \_\_\_\_\_ Nota fiscal: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do vendedor

### Instalação

- Fixar o módulo **RDSOM** em um local onde fique protegido de água e poeira.
- Ligar o fio vermelho/Branco 5 de acordo com o equipamento a ser controlado:
- No +12 Volts para equipamentos acionados com positivo
- No terra para equipamentos acionados com negativo
- Ligar o fio roxo 6 no equipamento a ser controlado
- Ligar o fio verde 3 no interruptor de porta (sinal para liga o equipamento)
- Ligar o fio Preto/Verde 4 na saída do alarme de pulso negativo (sinal para desligar o equipamento)
- Ligar o fio azul 7 no +12Volts pós chave
- Ligar o preto 8 no Terra e o vermelho 1 no +12Volts

### Diagrama de Instalação

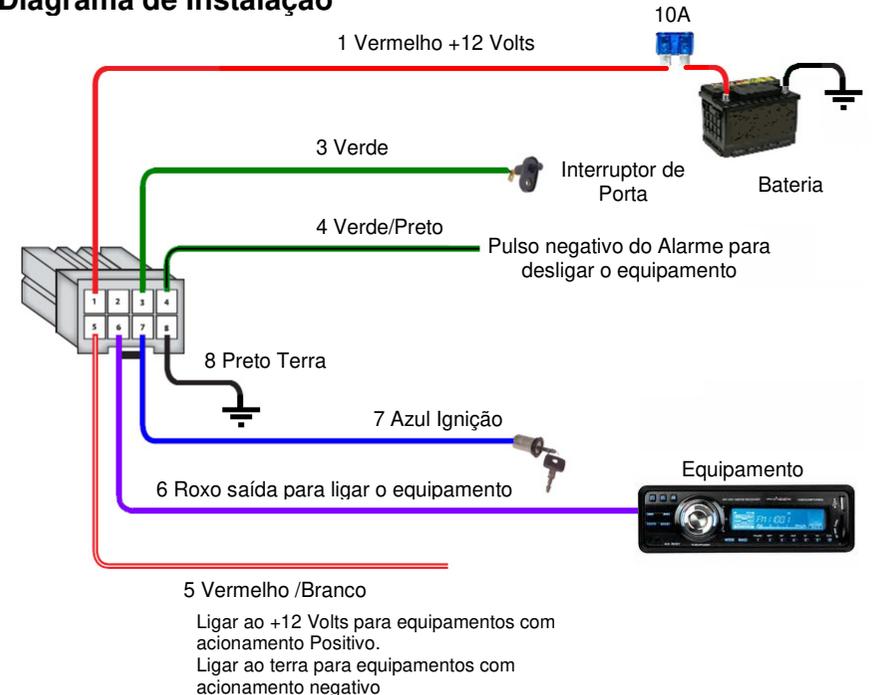

Suporte Técnico  
(11) 5523-9948

whatsapp [www.thtonline.com.br](http://www.thtonline.com.br)  
(11) 94493-7920 [sac@thtonline.com.br](mailto:sac@thtonline.com.br)