

R-US



Professional Electronic Devices

Características

SENSOR DE ULTRASSOM PARA VEÍCULOS COM ALARME ORIGINAL

Garantia do Produto:

As centrais eletrônicas são garantidas por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor


 Suporte Técnico
(11) 5523-9948

 whatsapp
(11) 94493-7920

www.thtonline.com.br
sac@thtonline.com.br

Instalação


Fixar o módulo **R-US** em um local onde fique protegido de água e poeira.
Ligar o fio verde no interruptor do capô ou porta-malas que é ligado ao Alarme Original.
Ligar o fio Azul no pós chave (linha15)
Ligar o preto no Terra e o vermelho no +12Volts
Colar os sensores no parabrisa 15 cm abaixo do teto

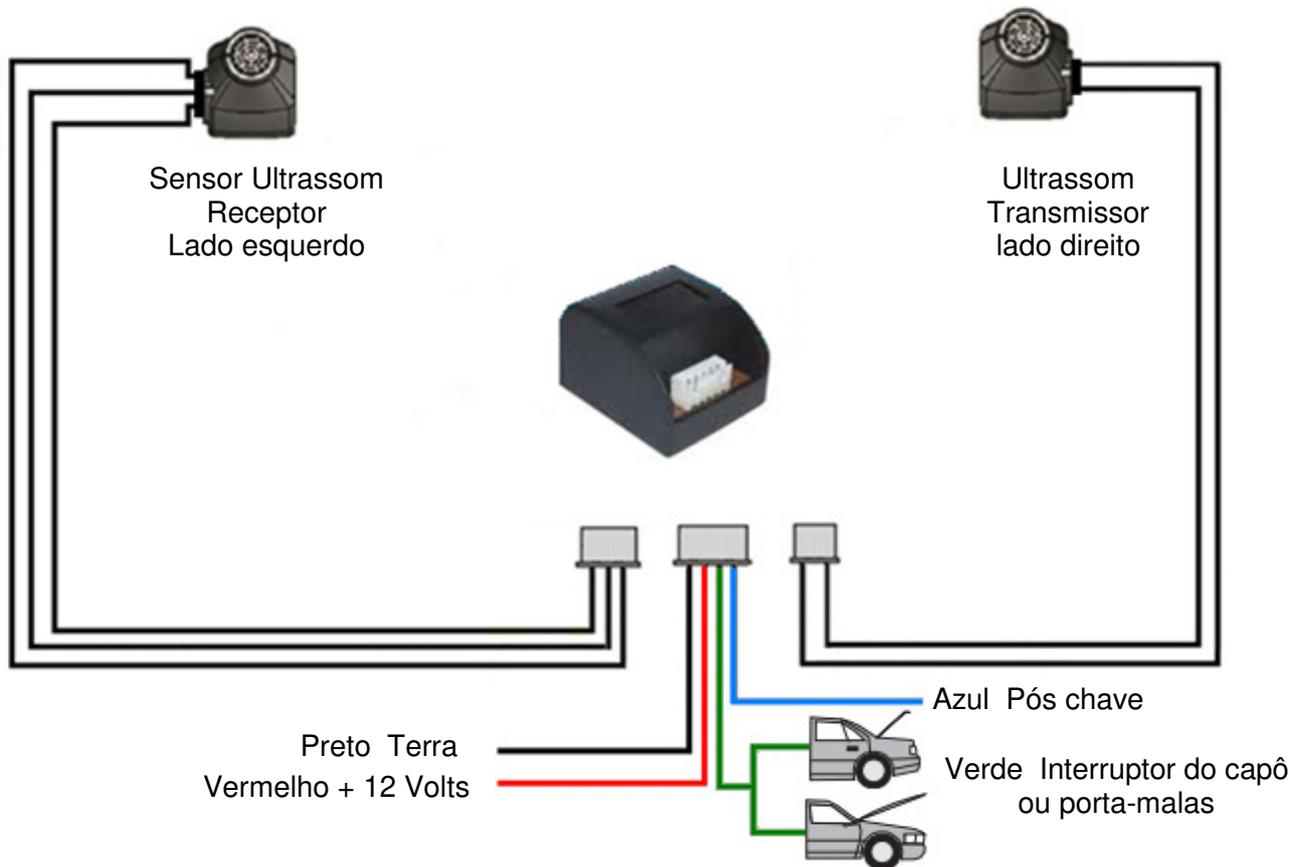

Funcionamento:

Com a ignição desligada e sem movimento no interior do veículo, após 2 minutos o Led começa a piscar. Ao detectar movimento, o sensor de ultrassom envia sinal negativo para o interruptor do capô ou porta-malas, disparando o alarme original.

Ajuste da sensibilidade:

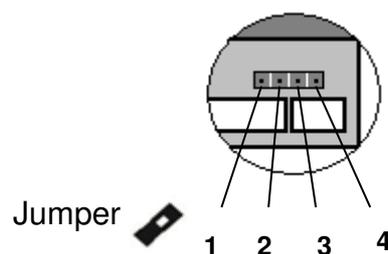

Posição do Jumper	Sensibilidade
1 e 2	Veículo Pequeno
2 e 3	Pick-Up
3 e 4	Veículo Médio
Sem Jumper	Veículo Grande