

RTPMF



Sistemas para automação de Retrovisor Retrátil

Manual de Instalação

RTPMF

Sistema de acionamento automático para retrovisores elétricos.

Características

- Abertura / Fechamento de retrovisores elétricos via alarme ou pós chave (ignição)

Suporte Técnico

(11) 55 23 99 48

📞 (11)94493-7920

www.thtonline.com.br

sac@thtonline.com.br

Garantia do Produto:

Os Módulos Automatizadores de retrovisores ***RTPMF*** são garantidos por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor

Instalação

Fixar o módulo **RTPMF** em um local onde fique protegido de água e poeira.

Localize os fios do motor do retrovisor retrátil, com um multímetro verifique qual fio recebe +12 Volts quando o botão de fechar o retrovisor estiver acionado.


Corte este fio e a ponta que vem do botão ligue no fio **cinza 5** e a outra que vai ao motor do retrovisor retrátil ligue ao fio **cinza/branco 6**.

Novamente com o auxílio de um multímetro localize o fio que recebe +12 Volts quando o botão de abrir o retrovisor estiver acionado.

Corte este fio e a ponta que vem do botão ligue no fio **azul 11** e a outra que vai ao motor do retrovisor retrátil ligue ao fio **azul/branco 12**.

Em seguida configure a instalação de acordo com as preferências do cliente;

Configuração de Retorno via pós chave.	
Sem jumper: Retorno via pós chave habilitado.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Localização
Com jumper: Retorno via pós chave desabilitado.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> do jumper

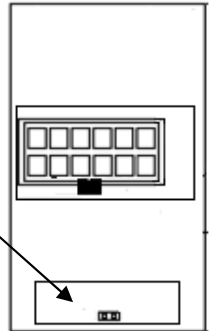

❖ Retorno via pós chave

Para o módulo retornar o retrovisor na posição de uso com o comando pós chave ligar o fio **roxo 9** no pós chave. (Deixe desligado os fios **branco 8** e o fio **preto/azul 7**)

Ligar o fio **laranja 10** (sinal negativo) ou o fio **vermelho/branco 1** (sinal positivo) no comando de trava do alarme/Key less

❖ Retorno via alarme / Key less

Para o módulo retornar o retrovisor na posição de uso com o comando do alarme / Key less ligar o fio **branco 8** sinal positivo ou o fio **preto/azul 7** para sinal negativo na saída destrava do Alarme / Key less

Ligar o fio **laranja 10** (sinal negativo) ou o fio **vermelho/branco 1** (sinal positivo) no comando de trava do alarme/Key less

Ligue o fio **vermelho 2** e o fio **verde/preto 4** no +12 Volts

Ligue o fio **preto 3** no terra.

Diagrama de instalação do RTPMF

