

# R-AUTOLOCK ETIOS

## Sistema de Travamento Automático

### Manual de Instalação

#### Características

- Função disponível apenas para veículos com travamento elétrico nas portas.
- Função de travamento e destravamento manual.
- Função de travamento automático das portas ao detectar que o veículo está em movimento(VSS).
- Função de destravamento automático ao desligar o pós-chave.

#### Suporte Técnico

(11) 5523-9948

 (11)94493-7920

[www.thtonline.com.br](http://www.thtonline.com.br)

sac@thtonline

#### Garantia do Produto:

Os Módulos Automatizadores de travas **R-AUTOLOCK ETIOS** são garantidos por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

#### ATENÇÃO!

O usuário deverá tomar as medidas de segurança durante a utilização.

Loja: \_\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Nota fiscal: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do vendedor

## Instalação


Fixar o **R-AUTOLOCK ETIOS** em um local onde fique protegido de água, poeira.

Conecte o fio **4 - Vermelho** no (+12V), fio **5 Preto** na massa de terra, fio **11 - Azul** ligar no pós-chave (ignição), fio **9 - Verde/Preto** saída trava ( - ), fio **12 - Roxo** na saída de destrava ( - ), fio **14 - Verde** no interruptor de porta ( - ), fio **15 - Laranja** sensor de velocidade (Vss).

Conecte os fios **7 e 8** conforme diagrama abaixo. Remova o fio **Branco/Preto** do conector do motor original da trava elétrica, conecte o fio **7 - Marrom** na lacuna onde foi removido o fio **Branco/Preto** e conecte o fio **8 - Vermelho/Branco** diretamente no fio **Branco/Preto**.

Após conectar todos os fios de acordo com o diagrama de conexões, efetue a ligação do fusível de **15A** no fio **Vermelho**.

## Diagrama de instalação do **R-AUTOLOCK ETIOS**

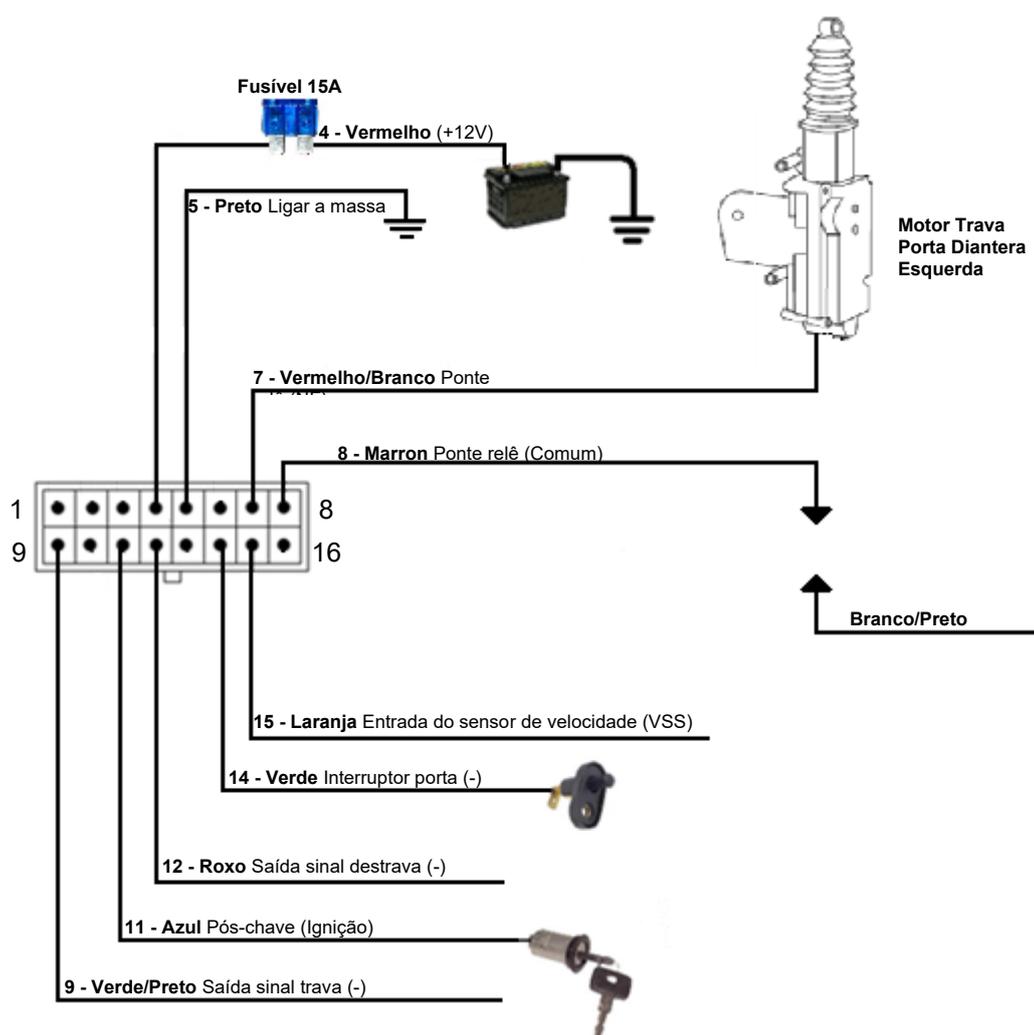

Para efetuar medições na parte elétrica dos veículos utilize sempre um multímetro. Não utilizar lâmpadas de teste.