



Professional Electronic Devices

Informações de Contato

(11) 5523-7846 | 5524-1437

+55 11 94493-7920 - Suporte Técnico

adm@thtonline.com.br

R. João de Paula Franco, 485 - Jardim Marabá, São Paulo - SP

MÓDULO ENGATE

TCAN ENGATE GWM

CARACTERÍSTICAS

- O módulo ENGATE serve para acionamento de engates com sinalização, evitando luzes de anomalia no painel do veículo;
- **Utilizando apenas 2 fios de entrada** transmite os sinais de marcha à ré, freio, lanterna e setas (esquerdo/direito) para a conexão do engate, garantindo a iluminação adequada do reboque sem sobrecarregar o sistema elétrico do veículo;
- Garante que a central BCM do veículo não detecte a instalação das lâmpadas extras do reboque, evitando a ocorrência de códigos de erro na BCM ou a ativação da luz de advertência no painel do veículo;
- Proteção mecânica do conjunto de cabos elétricos (Tubo de PVC / Corrugado).



COMPATIBILIDADE

- H6 - Acima 2023

PRECAUÇÕES

- Antes de conectar a carreta no engate, verifique se o padrão de montagem elétrica destes está compatível (PINOUT). Do contrário as lâmpadas da carreta poderão não acender;
- Faça a instalação seguindo expressamente as orientações deste manual

GARANTIA

O Módulo **ENGATE** tem garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia **perde a validade** quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. A THT **não se responsabiliza em nenhuma hipótese** pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota Fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do Vendedor



MANUAL DE INSTALAÇÃO

TCAN ENGATE GWM

*IMAGEM ILUSTRATIVA; TAMANHOS FORA DE ESCALA

*AS CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM O VEÍCULO

- LOCALIZE O CONECTOR DA CAIXA DE FUSÍVEL NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DO PORTA-MALAS;
- FAÇA LIGAÇÃO ENTRE OS FIOS MARROM DO CONECTOR DA CAIXA DE FUSÍVEL AO FIO MARROM DO MÓDULO THT;
- FAÇA A LIGAÇÃO ENTRE OS FIOS CINZA DO CONECTOR DA CAIXA DE FUSÍVEL AO FIO CINZA DO MÓDULO THT CONFORME A ILUSTRAÇÃO AO LADO.

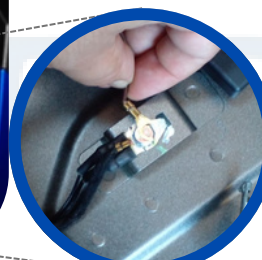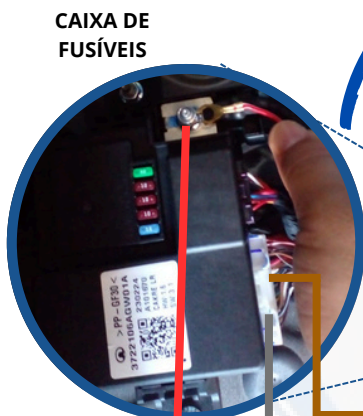

- 1 - SETA ESQUERDA - **PT**
- 2 - LUZ DE RÉ - **AM**
- 3 - TERRA - **MARROM**
- 4 - SETA DIREITA - **BR**
- 5 - LUZ DE LANTERNA - **AZ**
- 6 - LUZ DE FREIO - **VD**

FIOS MARROM E CINZA

MARROM - GND

VERMELHO +12V

MÓDULO THT*

CONECTAR À TOMADA ELÉTRICA*

TOMADA ELÉTRICA LADO FIO

