## Informações de Contato



(11) 5523-7846 | 5524-1437

(C) +55 11 94493-7920 - Suporte Técnico

adm@thtonline.com.br

# TSM2D AE L200 KATANA

**COM CHICOTE** 

## COMPATIBILIDADE

L200 KATANA - Acima 2024

# CARACTERÍSTICAS

- Para utilização com botões de alta corrente;
- Abertura / fechamento sequencial de 4 vidros elétricos via alarme;
- Subida / Descida do vidro com um toque no botão;
- Para segurança, permite a interrupção do movimento automático com um toque no botão em qualquer sentido:
- Os vidros elétricos irão abrir ao pressionar a tecla **DESTRAVA** do controle remoto 3X seguidas;
- Sistema ANTIESMAGAMENTO (o sistema retorna automaticamente o vidro ao encontrar uma mão ou outro obstáculo, evitando danos riscos ao usuário).

## GARANTIA

O MÓDULO TSM2D AE - L200 KATANA tem garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.


Loja:	
Comprador:	
Endereço:	
Data:	Nota Fiscal:


Carimbo e Assinatura do Vendedor



PORTAS DIANTEIRAS

#### LOCALIZAÇÃO PARAFUSOS

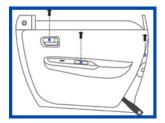





PORTA DIANT. DIR.

PORTA DIANT. ESQ.

### PORTA DIANTEIRA - ESQUERDA

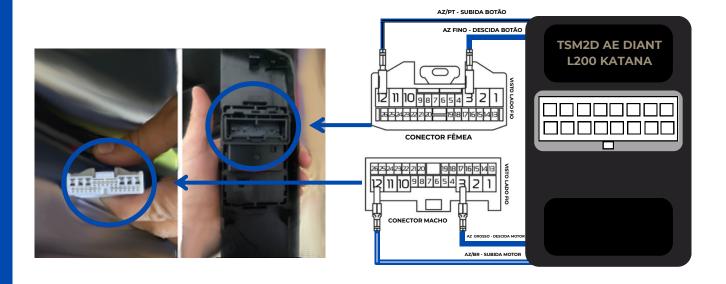


### **PORTA DIANTEIRA - DIREITA**

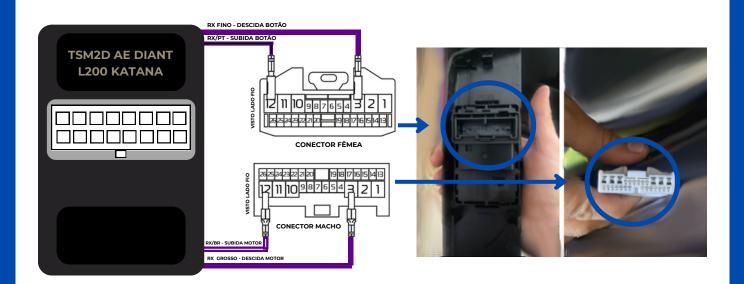




PORTAS TRASEIRAS

#### LOCALIZAÇÃO PARAFUSOS

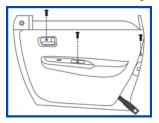





PORTA TRAS. DIR.

PORTA TRAS. ESQ.


## PORTA TRASEIRA - ESQUERDA

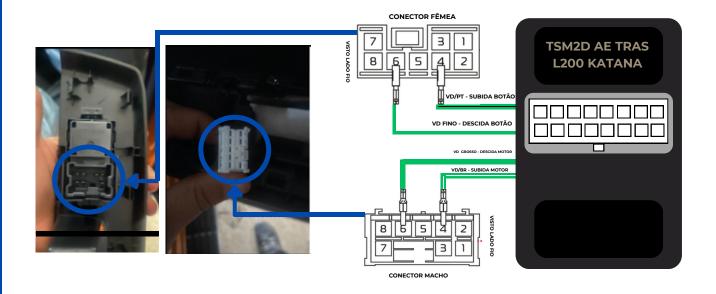

### PORTA TRASEIRA - DIREITA

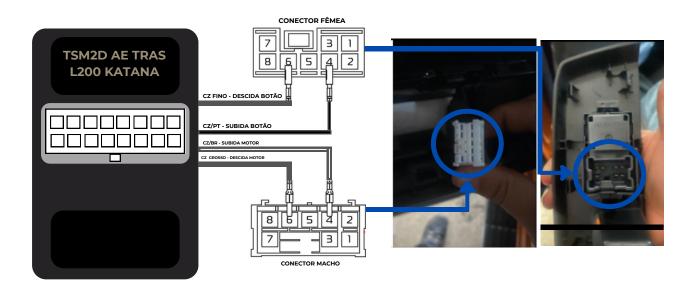

# INSTALAÇÃO

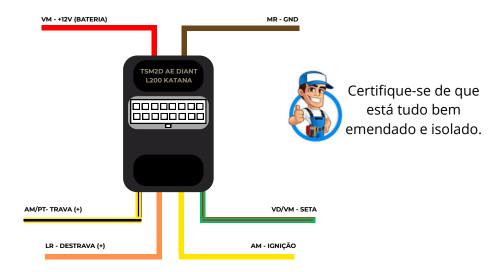

# CALIBRAÇÃO

Todos os comandos da calibração devem ser feitos pelo conjunto de interruptor do motorista. A calibração é necessária para todas as configurações de jumper.

Antes de iniciar a instalação, retire os fusíveis do chicote, conecte os botões e, por último, coloque os fusíveis. Comece a calibração pelo módulo dianteiro.

- 1. Conecte o módulo;
- 2. Ligue a ignição (Pós chave);
- 3. Pressione o interruptor de subida lado esquerdo até que o vidro atinja o fim de curso. Solte o botão.
- 4. Pressione o interruptor de subida lado direito, até que o vidro atinja o fim de curso. Mantenha por 10 segundos pressionado. O vidro irá se movimentar automaticamente. Neste momento, solte o botão e o vidro fará os seguintes movimentos:
  - Descida e subida "Completa";
  - Em seguida, fará descida parcial (toque curto) 5 vezes, subida parcial (toque curtos) 5 vezes e vai parando com os vidros totalmente fechados.
  - Pronto! Ss vidros estão prontos para o uso.

#### REPITA OS PASSOS PARA O MÓDULO TRASEIRO

#### ATENÇÃO:

- Certifique-se de que todos os vidros estão devidamente fechados. Caso contrário, não entrará em calibração.
- É de extrema importância que o sistema do veiculo esteja em boas condições de uso,. Poeira e sujeira na canaleta podem afetar a medida e o bom funcionamento do antiesmagamento.
- Se o modulo não estiver calibrado, a proteção antiesmagamento e a subida expressa são desativadas.