



Professional Electronic Devices

TCAN MIT

OUTPHEV

MANUAL DE INSTALAÇÃO

2025

FERRAMENTAS/TOOLS

Imagem	Quantidade
A Chave Phillips - Estrela 	1
B Pás Plásticas 	1

ATENÇÃO



Use os elementos de proteção: óculos, luvas e tapa-ouvidos




Seja cuidadoso com as peças retiradas do veículo. Cuide de colocá-las em um lugar onde elas não sejam danificadas ou riscadas.



OBSERVAÇÃO

CONECTE À BATERIA OS CABOS VERMELHO E PRETO DO MÓDULO

Após realizar a instalação, verifique o correto funcionamento do módulo. Volte a colocar e estofar as partes retiradas do veículo e assegure-se de que tudo esteja em perfeitas condições.

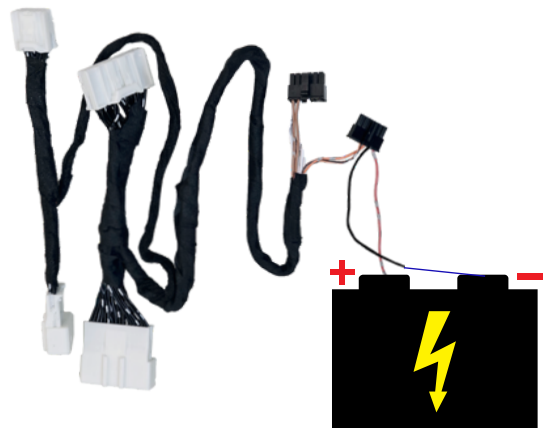


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ALARME

Passo 1

Com uma pá de plástico, retire a parte marcada da cobertura inferior, onde se encontra a caixa de fusíveis. Com uma chave Phillips (estrela) retire os parafusos conforme a imagem.



Retire a tampa inferior lateral esquerda do veículo com uma pá plástica. Em seguida, remova a alavanca de liberação do capô e retire o pino.

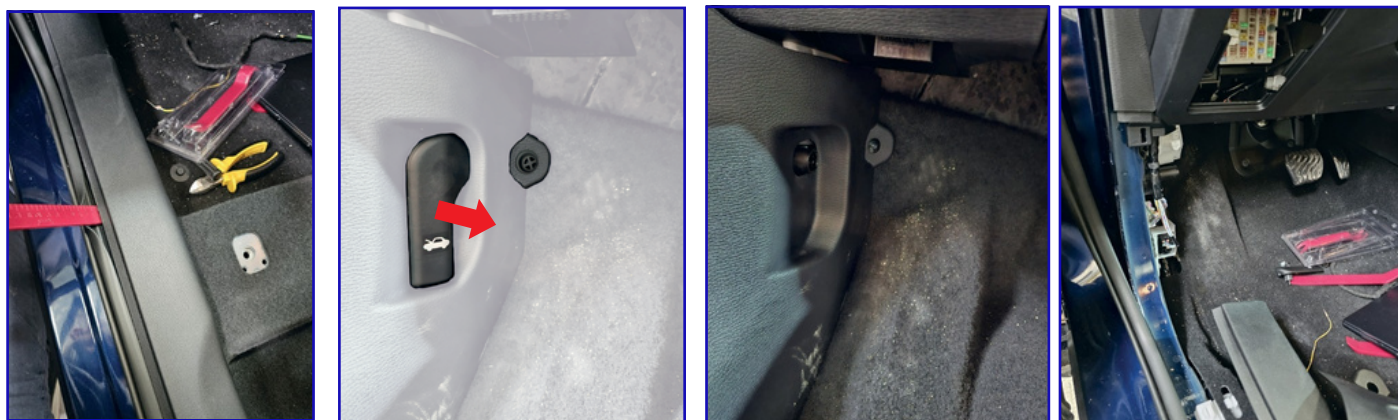

Passo 2

Com uma pá plástica, retire as seguintes partes indicadas nas imagens.




Passo 3

Com as partes marcadas retiradas, remova a tampa que cobre a caixa de fusíveis conforme a imagem.



Passo 4

Com a ajuda de uma chave de fenda, libere o pino para remover a caixa de fusíveis.

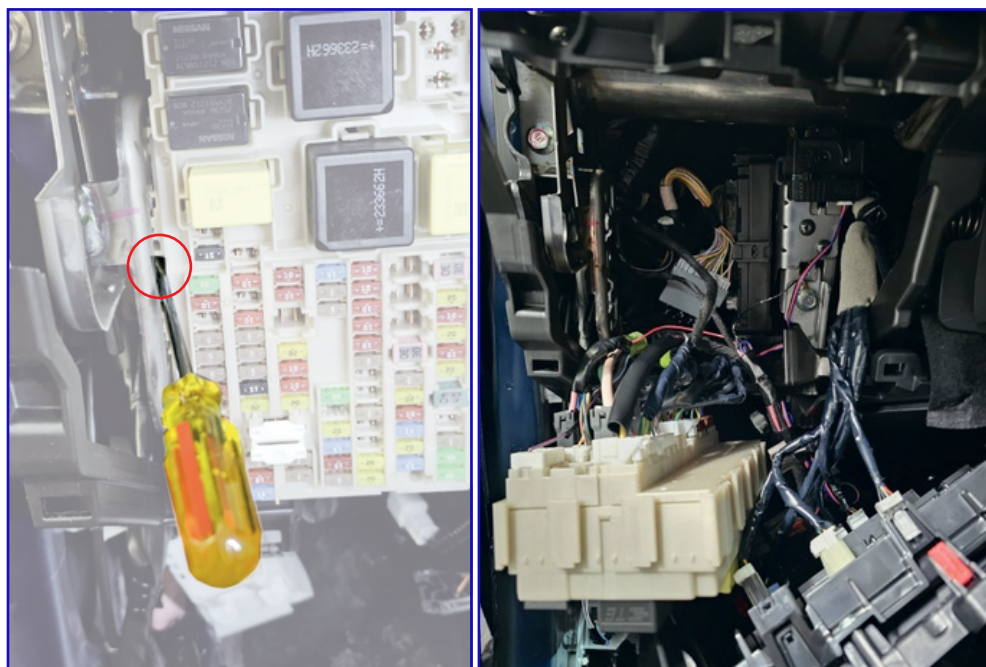

Depois de remover a caixa de fusíveis, faça a ponte no conector cinza de 40 pinos do módulo de controle conforme a imagem.



Passo 5

Com uma pá plástica, retire a cobertura da alavanca conforme a imagem 1.


Com uma chave Phillips, retire os dois parafusos nos locais indicados na imagem 2.




Passo 6

Após remover os dois parafusos, retire o protetor de porta para conectar puxando-o para trás. Faça uma ponte do cabo Plug And Play ao conector do Switch. Passe os fios da porta conforme a imagem.

Conector Switch
principal.
Conector Plug
and Play

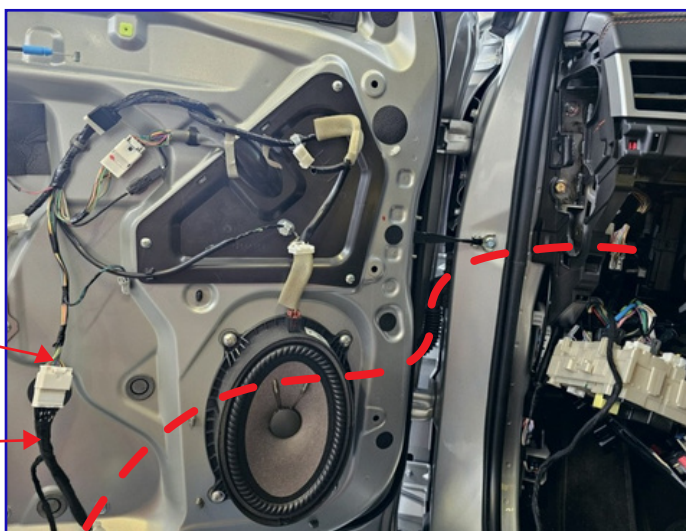


Conecte os cabos conforme as marcações na seguinte imagem (a ordem é diferente):

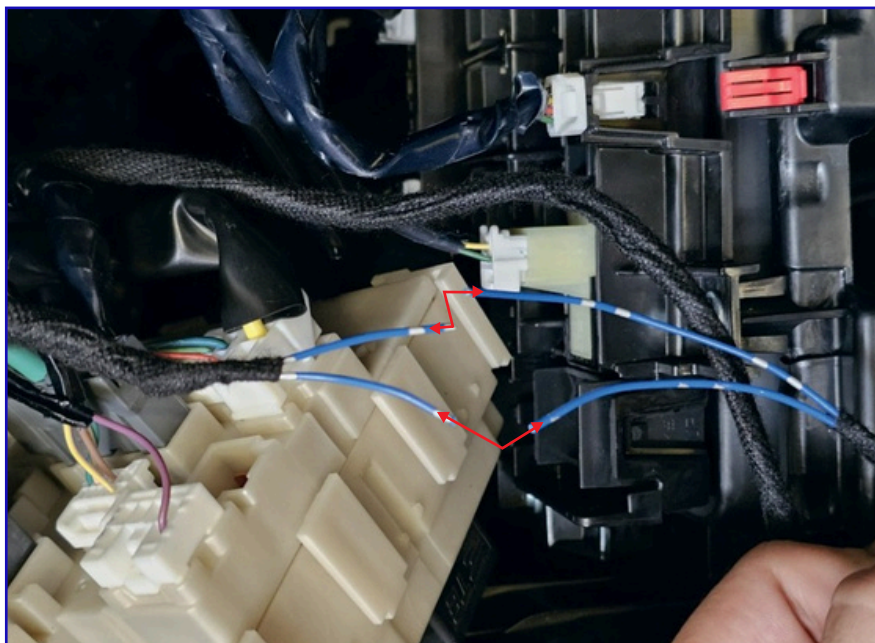


Passo 7

Remova o botão do teto solar com o auxílio de uma pá plástica. Em seguida, localize o fio azul do conector e faça a conexão do fio azul do módulo conforme a figura.

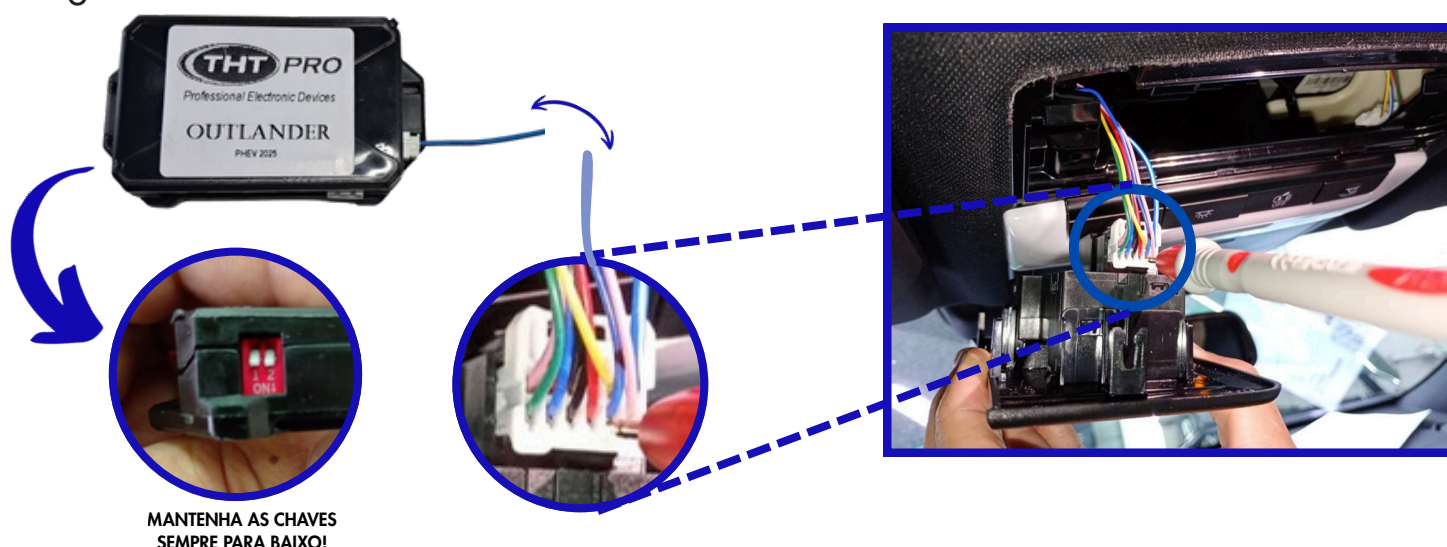

Passo 8

Na lataria do veículo, localize o parafuso (Terra - GND) e encaixe o Terminal Olhal, conforme a figura.

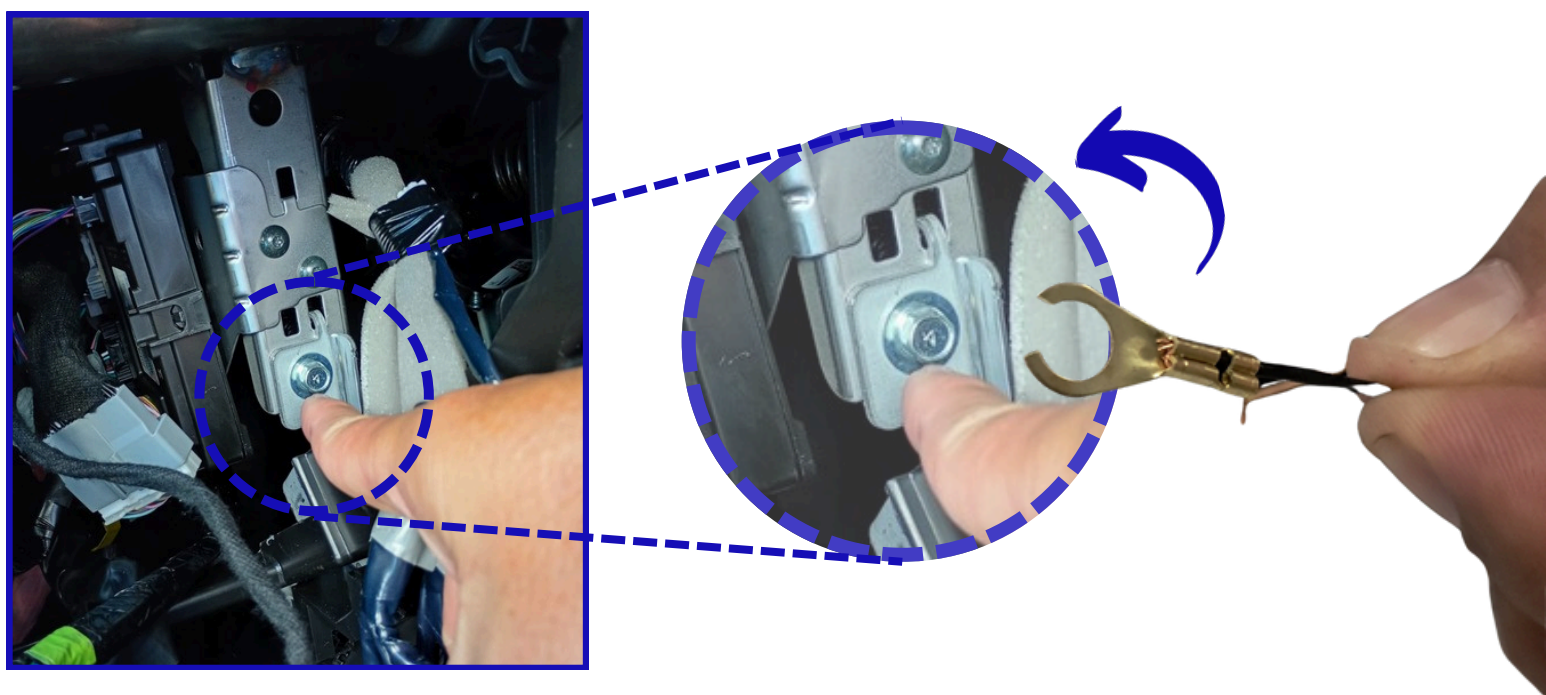

Passo 8

Atrás da caixa de fusíveis (retirada anteriormente no passo 4), localize o conector conforme a figura. Retire o conector, solte a trava e encaixe o terminal no pino indicado.

