



Professional Electronic Devices

Informações de Contato

(11) 5523-7846 | 5524-1437

+55 11 94493-7920 - Suporte Técnico

adm@thtonline.com.br

R. João de Paula Franco, 485 - Jardim Marabá, São Paulo - SP

RTD03 - CITROEN BASALT

PLUG AND PLAY

COMPATIBILIDADE

- Citroen Basalt - Acima 2024

CARACTERÍSTICAS

- Ao engatar a marcha a ré, o espelho retrovisor do lado direito inclina-se para a visualização do meio fio, facilitando as manobras para o estacionamento.
- Ao desengatar a marcha a ré ou desligar a ignição, o espelho retrovisor retorna à posição anterior após 3 segundos.

GARANTIA

Os **MÓDULOS AUTOMATIZADORES DE RETROVISORES** têm garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc. A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota Fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do Vendedor

AJUSTES

AJUSTE POSIÇÃO DE DIRIGIR

1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Ajuste o retrovisor do lado direito para a posição que proporcione melhor visibilidade para o condutor dirigir.

AJUSTE POSIÇÃO DE ESTACIONAR

1. Selecione o espelho do lado direito;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Se estiver no modo automático, engate a marcha a ré. Se estiver no modo semi-automático, engate a marcha a ré e pressione o botão de comando para baixo;
4. Ajuste a posição de modo que proporcione a melhor visibilidade para o condutor efetuar manobras de baliza.

OBS: Esta posição ficará memorizada até que um novo ajuste seja feito. Para regular em outra posição, repita os passos anteriores.

ATENÇÃO: AO REGULAR A POSIÇÃO DE ESTACIONAR, NÃO PRESSIONE O BOTÃO DE COMANDO ALÉM DO LIMITE MECÂNICO DO ESPELHO RETROVISOR.

PROGRAMAÇÃO

Ao finalizar a instalação, para que o módulo grave o comando:

1. Desconecte e conecte o módulo no chicote;
2. Ligue a chave de ignição;
3. Com a chave de seleção para o retrovisor direito, engate a marcha a ré (o espelho não deve inclinar-se);
4. Pressione o botão de comando para baixo até perceber o movimento de descida do espelho direito;
5. Desengate a marcha a ré;
6. A programação foi aceita. Apenas refaça o ajuste do espelho para a posição de dirigir.

ALTERAÇÃO AUTOMÁTICO/SEMI-AUTOMÁTICO

Modo original de fábrica (Automático): Ao ser engatada a marcha a ré, o espelho elétrico é inclinado para baixo até a posição de estacionar.

Alteração para modo SEMI-AUTOMÁTICO:

- Ligue a chave de ignição;
- Selecione o espelho lado direito;
- Pressione o espelho para baixo;
- Com o espelho ainda em movimento (botão de comando pressionado para baixo), engate a ré e, ao acessar o movimento do espelho, a alteração da programação terá sido concluída.


Para retornar ao padrão de fábrica, repita os passos.

INSTALAÇÃO


Fixe o módulo em um local onde ele fique protegido de água e poeira. Localize os fios do motor do retrovisor elétrico (lado direito). Em seguida, efetue as ligações conforme o esquema abaixo:

Encaixe o conector fêmea do chicote THT ao conector específico do botão que comanda os espelhos elétricos

Ligue o fio Vermelho do chicote THT ao positivo da bateria

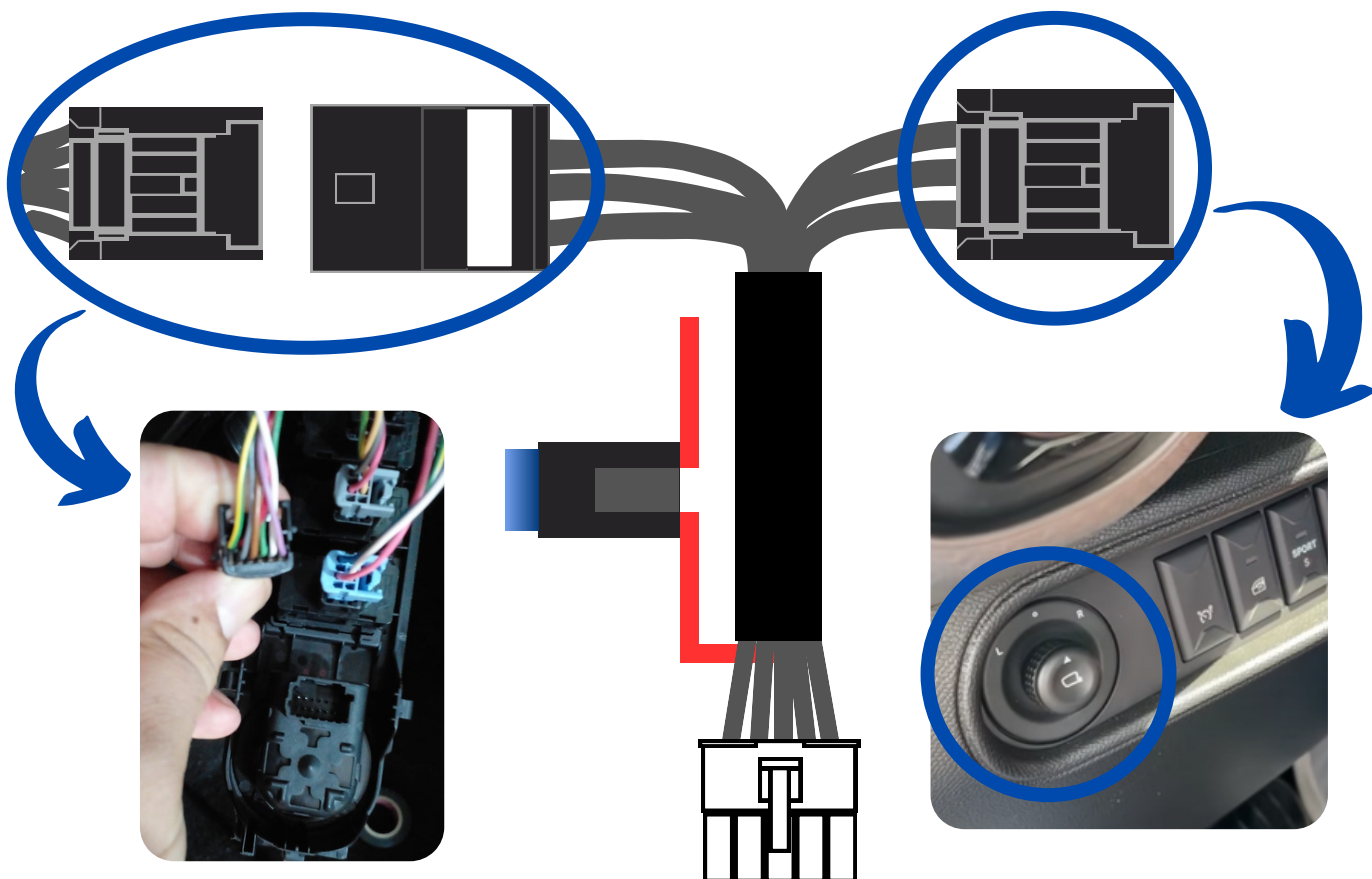

RODAPÉ - FIO MARCHA RÉ

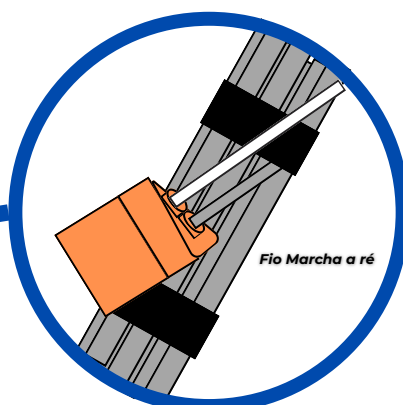

No chicote original do veículo, faça a medição, encontre o fio de marcha a ré, e faça ligação com o fio BRANCO do chicote THT